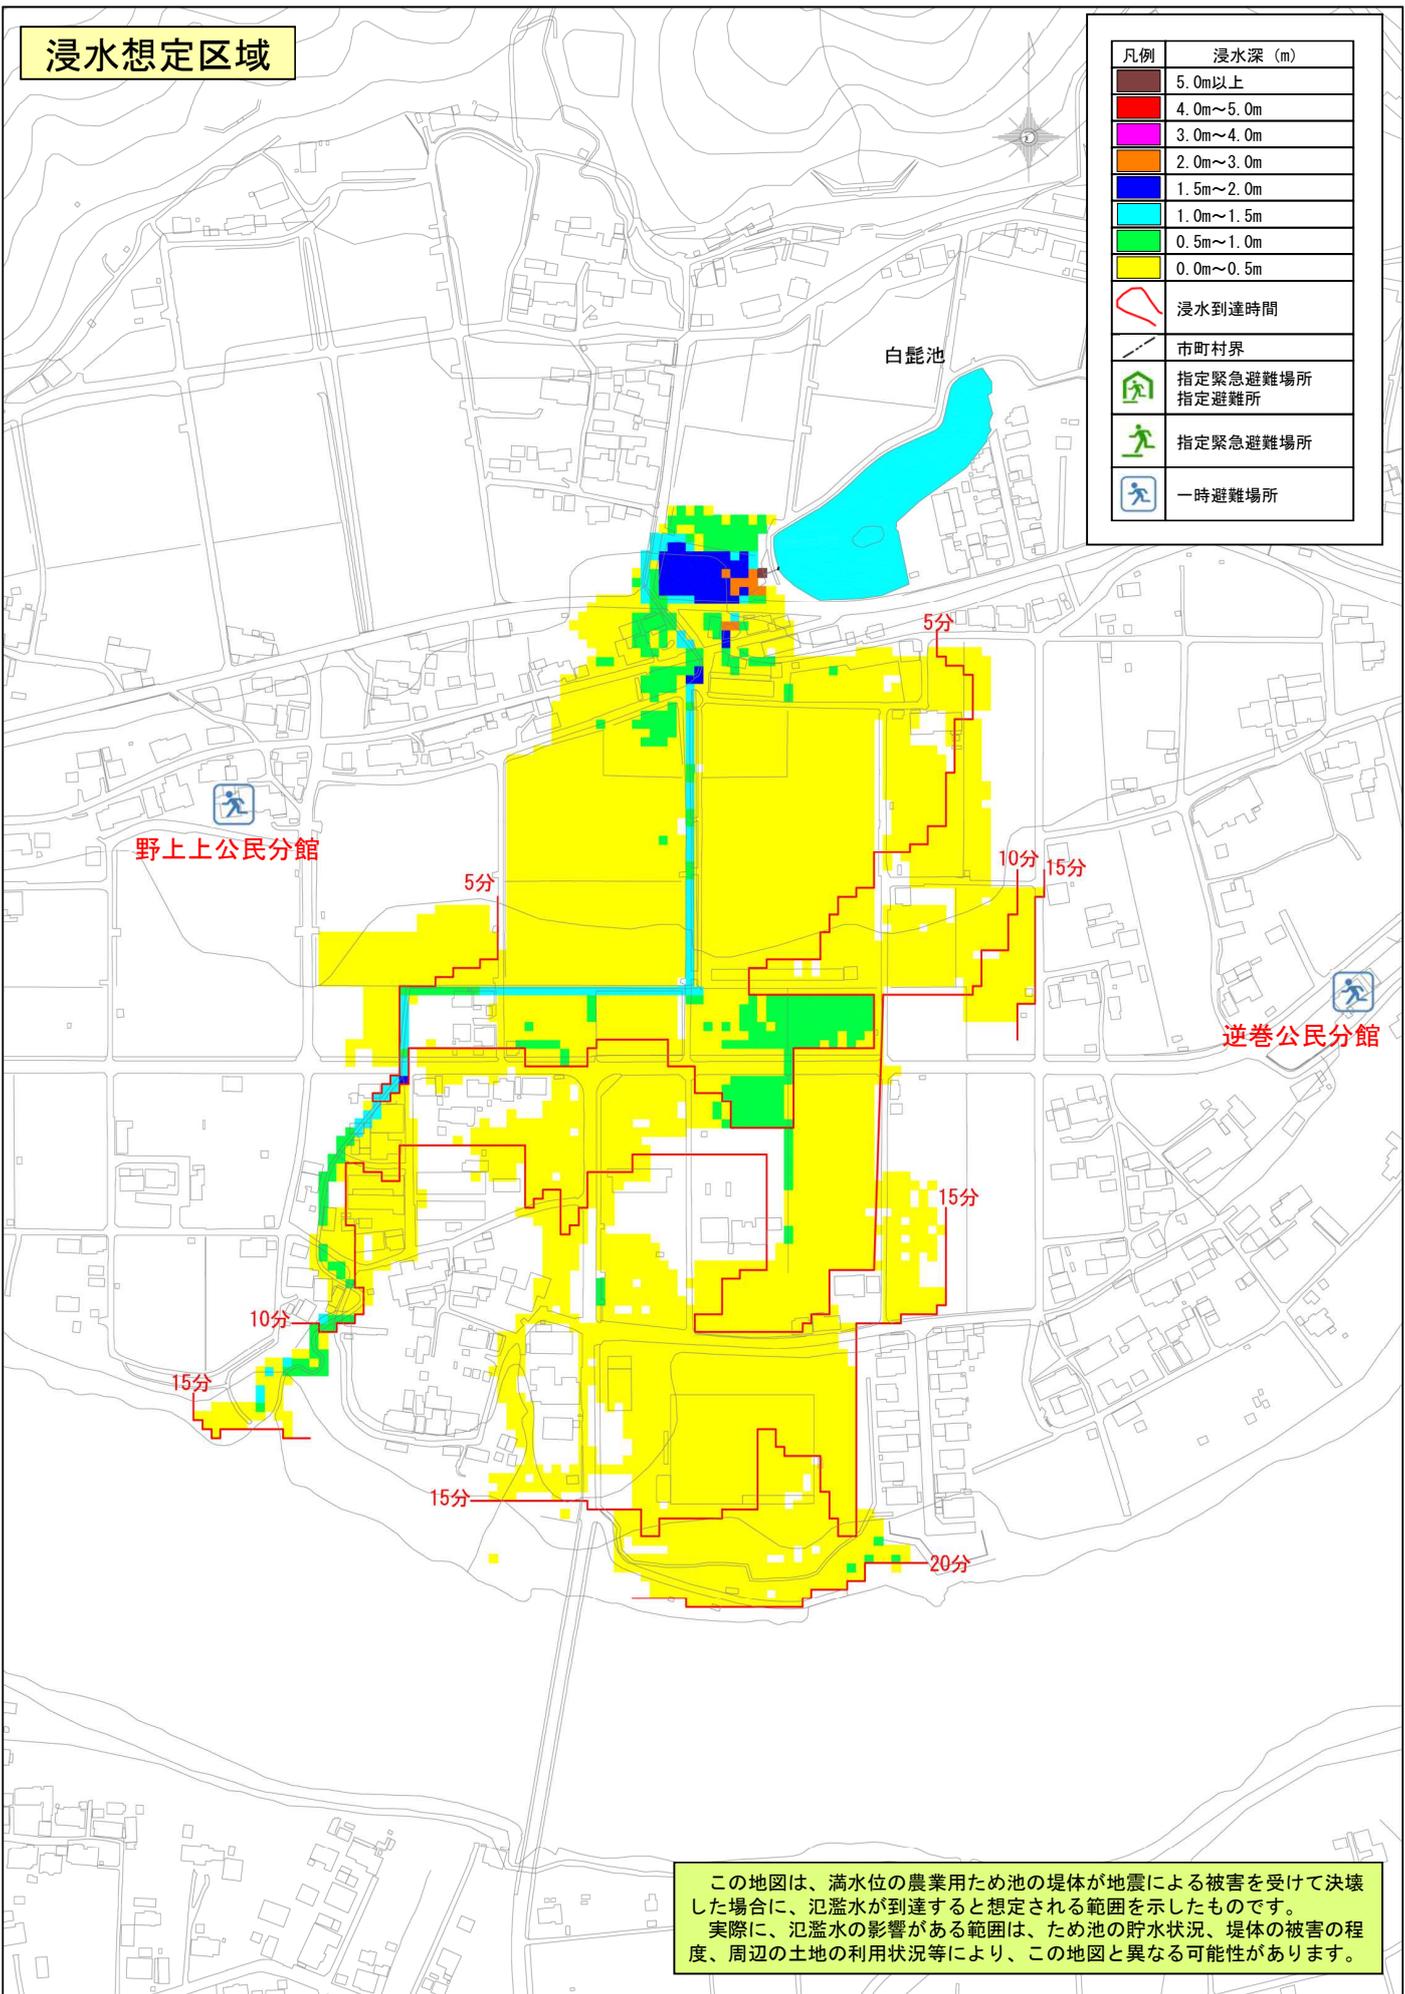


# 八百津町 白髭池ハザードマップ

## 浸水想定区域

凡例	浸水深 (m)
	5.0m以上
	4.0m~5.0m
	3.0m~4.0m
	2.0m~3.0m
	1.5m~2.0m
	1.0m~1.5m
	0.5m~1.0m
	0.0m~0.5m
	浸水到達時間
	指定緊急避難場所 指定避難所
	指定緊急避難場所
	一時避難場所

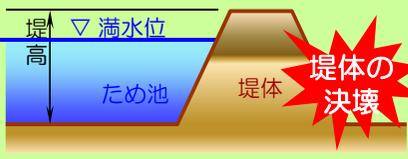


この地図は、満水位の農業用ため池の堤体が地震による被害を受けて決壊した場合に、氾濫水が到達すると想定される範囲を示したものです。  
 実際に、氾濫水の影響がある範囲は、ため池の貯水状況、堤体の被害の程度、周辺の土地の利用状況等により、この地図と異なる可能性があります。

### ため池の役割

ため池は、八百津町地内の農地をかんがいするために造られた貯水池です。ため池の主な役割は、水田などに安定して用水を供給することですが、防火用水としての利用や人命・住宅・農地・道路などを洪水から守るための洪水調整機能の役割も担っています。また、美しい景観や親水空間を提供するとともに、水辺の生物多様性を支える重要な役割を果たすなど、豊かな多面的機能を有し、地域の大切な施設となっています。

### ため池の規模



名称	白髭池
堤高(m)	5.00
総貯水量(m <sup>3</sup> )	15,000
最大流出量(m <sup>3</sup> /s)	109.499
流出継続時間(分)	5

最大流出量：1秒間に流出する水の最大量  
流出継続時間：ため池から水が流出し続ける時間

### 浸水区域図作成の条件

#### 堤体決壊条件

ため池が満水状態(総貯水量を貯水している状態)において、地震が発生した場合を想定しています。そのため、決壊が瞬時に起こると仮定し、解析を行っています。

#### 浸水想定区域とは

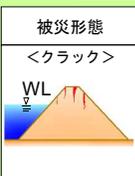
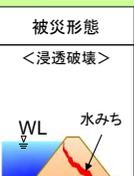
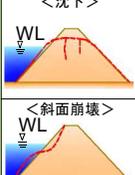
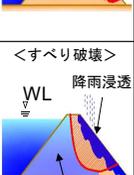
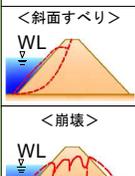
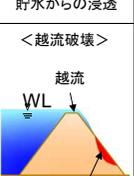

浸水想定区域は、最大流出量(左記参照)と、周辺の地形条件から、解析ソフトにより得られたシミュレーション結果を示したものです。そのため、降雨や河川の水による浸水への影響は考慮していません。

大雨による決壊の場合には、降雨および河川の水量が加わりますので、浸水区域がさらに広がる可能性があります。

### 堤体が決壊する被災形態とメカニズム

地震および豪雨により堤体が決壊する被災形態、及びその被災メカニズムは下記のことが想定されています。

堤体の異常に気がついたら、防災関係機関などに緊急連絡するとともに、浸水想定区域の外に退避するようにしてください。

地震により堤体が決壊		豪雨により堤体が決壊	
被災形態	被災のメカニズム	被災形態	被災のメカニズム
 <p>&lt;クラック&gt;</p>	堤体の頂部などにクラック(亀裂)が発生する場合があります。堤体の上下流方向に生じるクラック(亀裂)は水みちとなる場合があり、特に注意が必要です。	 <p>&lt;浸透破壊&gt;</p>	堤体内部が劣化して、水を遮る機能が低下し、貯水位が上昇したときに堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する場合があります。また、堤体内に上流から下流に向かう水みちが発生し、破壊する場合があります。
 <p>&lt;沈下&gt;</p>	堤体の形状をほぼ保ち、クラック(亀裂)などを伴いながら堤体が沈下する場合があります。多くは軟らかい地盤で発生しています。	 <p>&lt;すべり破壊&gt;</p>	貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量が増加し、堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部ですべりが発生し破壊する場合があります。
 <p>&lt;斜面崩壊&gt;</p>	堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで変形が生じる場合があります。	 <p>&lt;越流破壊&gt;</p>	豪雨により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越えて流れ出し、下流斜面を流下することによって、破壊する場合があります。また、貯水位の上昇により、堤体内の水圧も上昇し、強度が低下して破壊する場合があります。
 <p>&lt;斜面すべり&gt;</p>	地震動により堤体の法面にすべりが発生する場合があります。	 <p>&lt;越流浸食&gt;</p>	
 <p>&lt;崩壊&gt;</p>	堤体や地盤が大きく変化し崩壊する場合があります。決壊に至ることが多く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられます。		

### 避難するときの注意事項

地震による堤体の決壊は、予測が難しいうえ、浸水の到達時間が早いので、事前に備え、自主的に浸水区域の外に避難できるようにしましょう。ため池の決壊と大雨が重なる時は、浸水想定区域よりも浸水範囲が広がったり、水深が深くなる恐れがありますので、注意してください。

#### 日頃からの準備

#### 避難時の注意事項

#### 我が家の避難経路・避難場所

被害が想定される位置を確認し、いざという時の我が家の避難経路、避難場所、連絡方法を家族で決めておきましょう。

#### 非常持ち出し品の事前準備

荷物は最小限の物にし、いつも取り出しやすい一定の場所に保管しましょう。保存期間等请注意し、交換・補充するようにしましょう。

#### 浸水は、浅くても危険

水深がヒザまで来ると、歩くことが困難になります。水深が浅くても、流れに勢いがある場合には、むやみに歩き回るのは避けましょう。

#### 車での避難は避けて

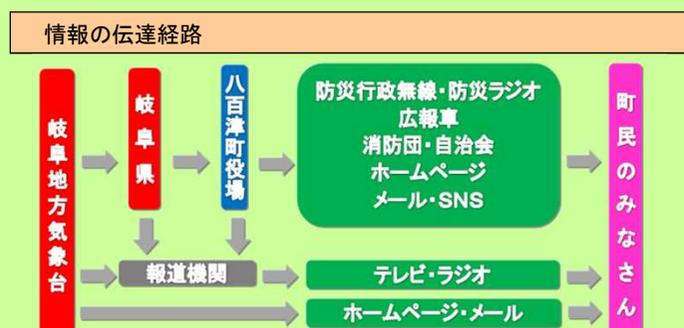
車での避難は、交通渋滞を招き、緊急車両通行の妨げになります。特別な場合を除き、徒歩で避難しましょう。

#### 万が一、逃げ遅れたときは

万が一、避難が遅れ、危険が迫ったときは、近くの丈夫な建物の2階以上へ逃げましょう。

### 各種情報 (インターネット・ホームページ他)

関連情報	アドレス	発信元
防災情報 気象・災害・防災	<a href="https://www.town.yaotsu.lg.jp/4397.htm">https://www.town.yaotsu.lg.jp/4397.htm</a>	八百津町役所
防災防犯 すぐメール802	携帯電話から空メールで登録 t-yaotsu@sg-m.jp	
防災	<a href="http://www.pref.gifu.lg.jp/bousai/">http://www.pref.gifu.lg.jp/bousai/</a>	岐阜県総合防災ポータル
交通情報	<a href="http://douro.pref.gifu.lg.jp/Road_Maintenance/kisei.asp">http://douro.pref.gifu.lg.jp/Road_Maintenance/kisei.asp</a>	岐阜県
防災気象情報	<a href="http://www.jma.go.jp/">http://www.jma.go.jp/</a>	気象庁
	<a href="http://www.jma-net.go.jp/gifu/">http://www.jma-net.go.jp/gifu/</a>	岐阜地方気象台



### 緊急時の連絡先

ため池の異常や漏れ、決壊など気づかれた場合は、関係機関等に一報を入れてください。

名称	電話番号	住所
八百津町役場	0574-43-2111	八百津町八百津3903番地2
可茂農林事務所	0574-25-3111	美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂土木事務所		
加茂警察署	0574-25-0110	美濃加茂市古井町下古井2610番地
八百津交番	0574-43-0002	八百津町八百津3902-2
久田見警察官駐在所	0574-45-1120	八百津町久田見2746-3
可茂消防事務組合 中消防署八百津出張所	0574-43-0476	八百津町八百津3390-8

### 伝言を登録

災害用伝言ダイヤル **171** (NTT無料)

171 → 1 → 被災者の電話番号 → 伝言の録音

### 伝言を聞く

171 → 2 → 被災者の電話番号 → 伝言を再生

### 指定避難所・指定緊急避難場所一覧

指定避難所・指定緊急避難場所	所在地	電話番号
和知農業者研修センター	和知1692	0574-73-0505

### 一時避難場所一覧

<和知地区>

避難所	所在地	電話番号
野上上公民分館	—	—
逆巻公民分館	—	—

この地図は、八百津町が作成したものです。

**八百津町役場**

〒050-0392  
八百津町八百津3903番地2 TEL 0574-43-2111 (代)